

# SUPERSEDE


## 全方位双时区腕表




HORAGE

# 概览

- 1 当地时间时针
- 2 分针
- 3 秒针
- 4 家乡时间时针
- 5 12/24小时 昼/夜显示
- 6 日期视窗
- 7 动力储存显示
- 8 单向旋转表圈
- 9 旋入式表冠

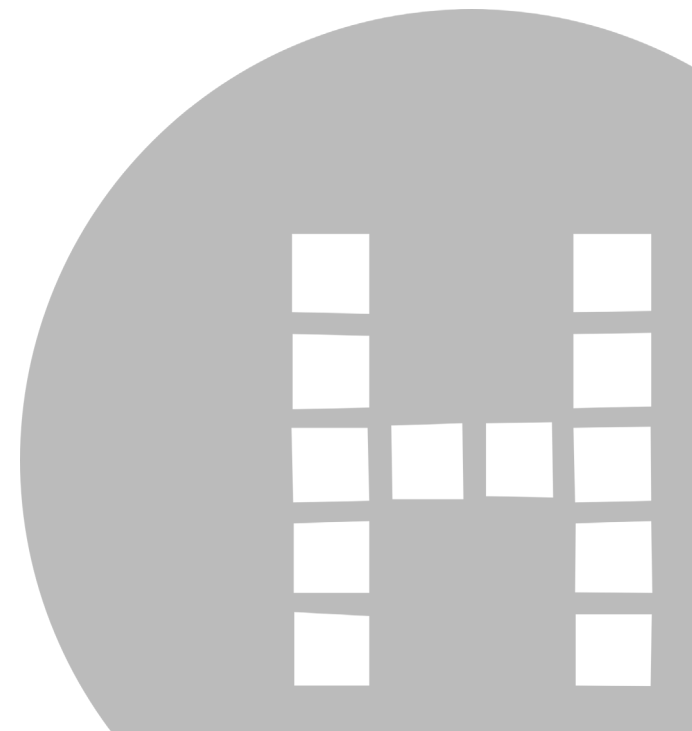

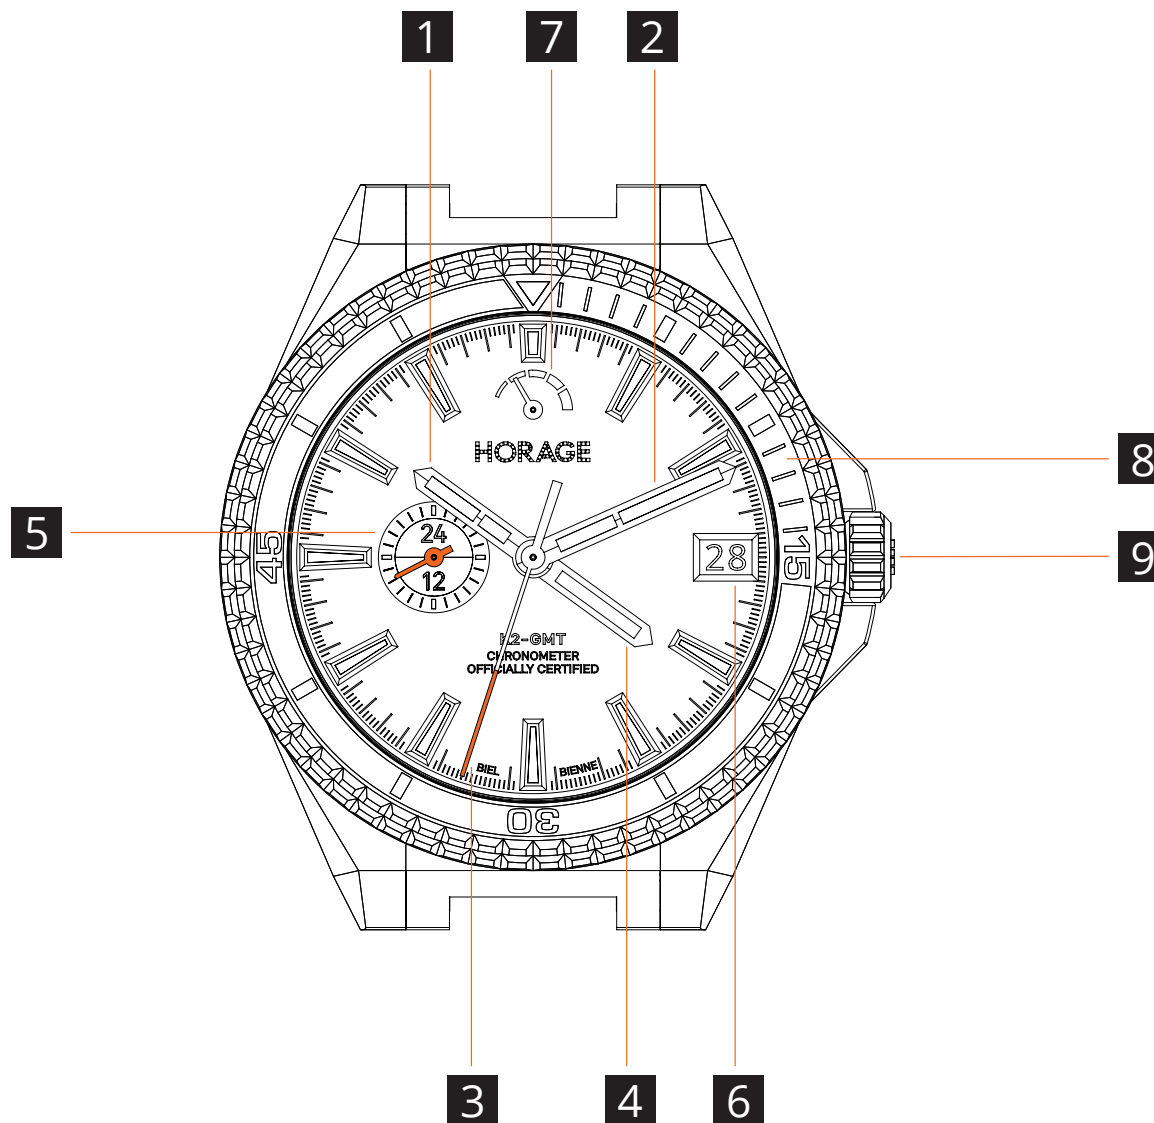



**设定时间：**

- 为正确设定时间，请务必记得先拉出至位置 3 设定时间，然后推回到位置 2。



**位置0：旋入位置**

- 表冠完全旋入并贴紧表壳。




### 位置1：上链位置

- 表冠处于该位置时，您可以通过顺时针旋转表冠为腕表手动上链。
- 上链时，您可以通过查看动力储存显示，了解动力情况。
- 若动力储存已满，即可停止上链。



### 位置3: 设定家乡时间 (或参考时间)

- 旋松表冠, 然后将表冠拉出两段至位置3。此时, 秒针会停止以更加精准地设定时间。
- 顺时针旋转表冠, 正确设定家乡时针和分针。
- 确保昼/夜显示与家乡时针指示的时间相对应。
- 您可以通过不断旋转家乡时针绕过12点来设置日期, 不过在位置2调节日期速度更快。
- 设定好家乡时针和分针之后, 将表冠推入一档到位置2, 如果已经完成全部时间设置, 请务必完全推入表冠并旋紧。

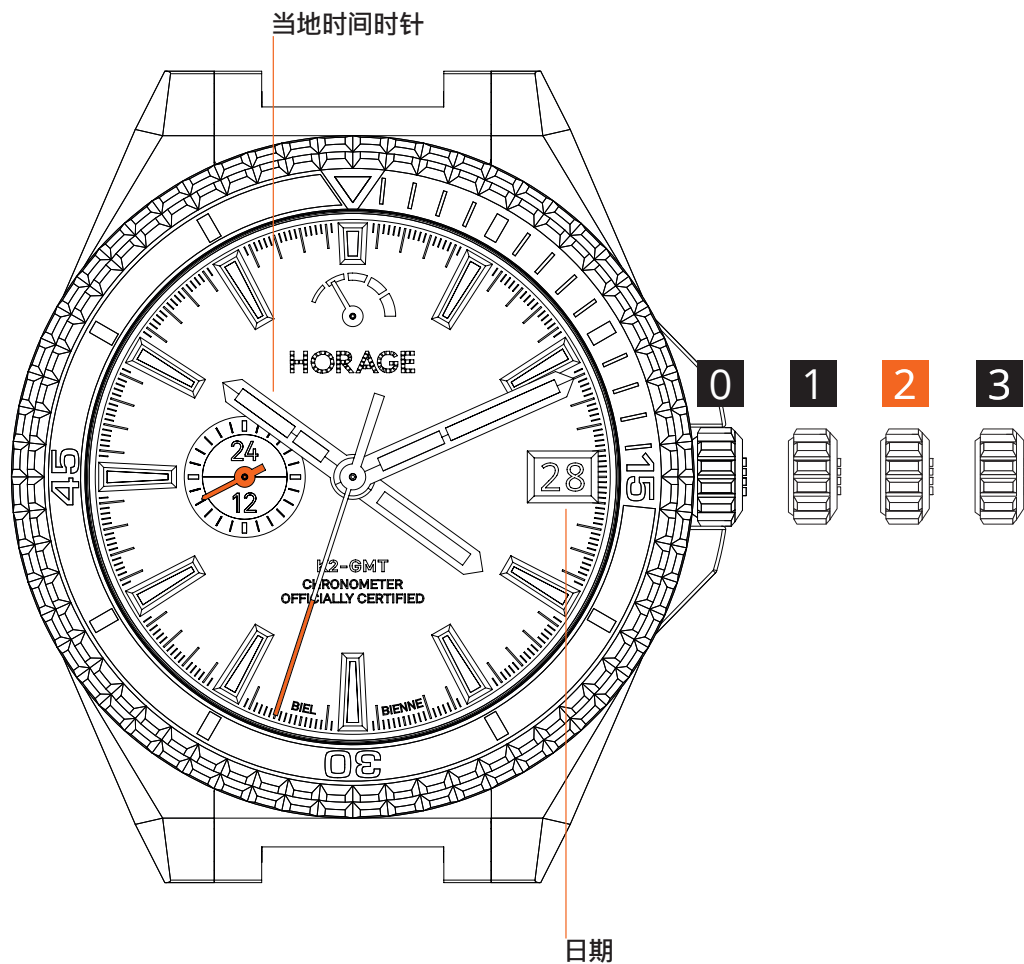

### 位置2：快速设置日期和当地时间

- 旋松表冠，然后将表冠拉出一段至位置2。
- 逆时针旋转表冠，设定日期。日期显示会快速跳动。
- 顺时针旋转表冠，设定当地时间。
- 当地时针按一小时为幅度跳转。
- 请注意日期显示会关联到当地时针。
- 设置完毕后，务必推入表冠并旋紧。





### 旅行建议

- 旅行时，只需调节当地时间，家乡时间或参考时间保持不变。这有助于保持准确的分钟和秒数。
- 旋松表冠并拉出至位置2。
- 只需顺时针旋转表冠即可调节当地时间。
- 当地时间时针将以小时为单位旋转。
- 日期显示与当地时间时针联动，而且会在时针通过午夜位置时自动更改日期。

**HORAGE SA Fuchsenried 10**

2504 Biel/瑞士比尔

**[www.horage.com](http://www.horage.com)**

**HORAGE**